ボイスモジュール取扱説明書 (DEI 516U)

090401

この度は、ボイスモジュールをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。
(当社の**純正キーレス連動セキュリティシステム**や**純正キーレス連動アンサーバックキット**と接続できます。)

1. 基本キット製品構成

・コントローラー 1個　　・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット　　・スピーカー 1個
・英語オリジナル説明書 1枚　　・日本語取扱説明書(本書) 1枚

配線方法

コントローラー ケーブル線色	説明と主な接続先
① 茶	別サイレンの赤線(＋側)に接続。
② 緑	警告用入力。(別センサーの緑線)
③ 黄　※	ACC電源に接続。
④ 橙	警戒時アースに接続。
⑤ 黒	ボディアースに接続。
⑥ 赤	＋12V常時に接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
⑦ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
⑧ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧下さい。

2. コントローラーのディップスイッチ設定について。

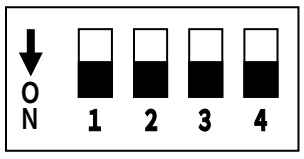

ディップスイッチ1	ディップスイッチ2	設定内容
OFF	OFF	英語(VIPER)
ON	OFF	スペイン語(VIPER)
OFF	ON	スペイン語(システム)
★ ON	ON	英語(システム)

ディップスイッチ3	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージとサイレン音が、 重なって出力されます。
★ ON	サイレン音が出力されてから、セキュリティのオン・オフ メッセージが出力されます。

※ボイスモジュールの茶線を接続しない場合(サイレンを使用しない)は、OFFにしてください。

ディップスイッチ4	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージを鳴らさずに、警告の メッセージのみが出力されます。
★ ON	セキュリティのオン・オフメッセージと警告のメッセージが 出力されます。

本製品は、★マークに設定されています。

3. ボイスの音量調整について。

コントローラーの側面の調整ボリュームを右に回すと音量が大きくなります。
※ 強い力で回さないようにしてください。故障する可能性があります。

当社純正キーレス連動セキュリティとの接続基本結線図

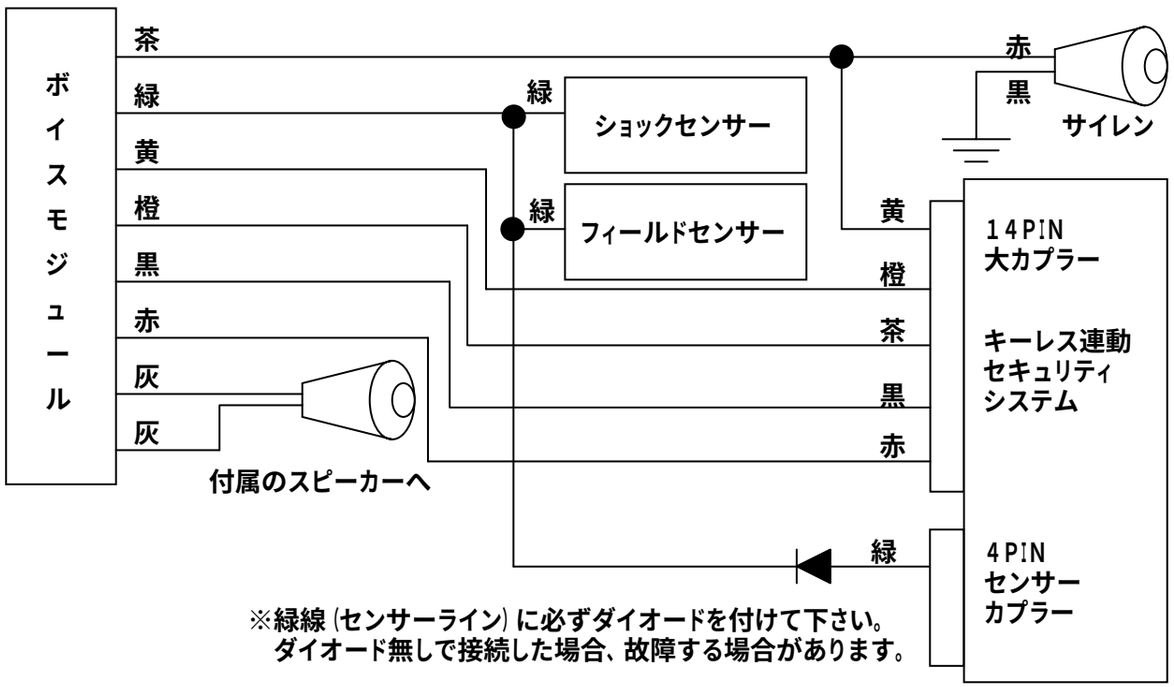

※緑線（センサーライン）に必ずダイオードを付けて下さい。
ダイオード無しで接続した場合、故障する場合があります。

当社純正キーレス連動アンサーバックキットとの接続基本結線図

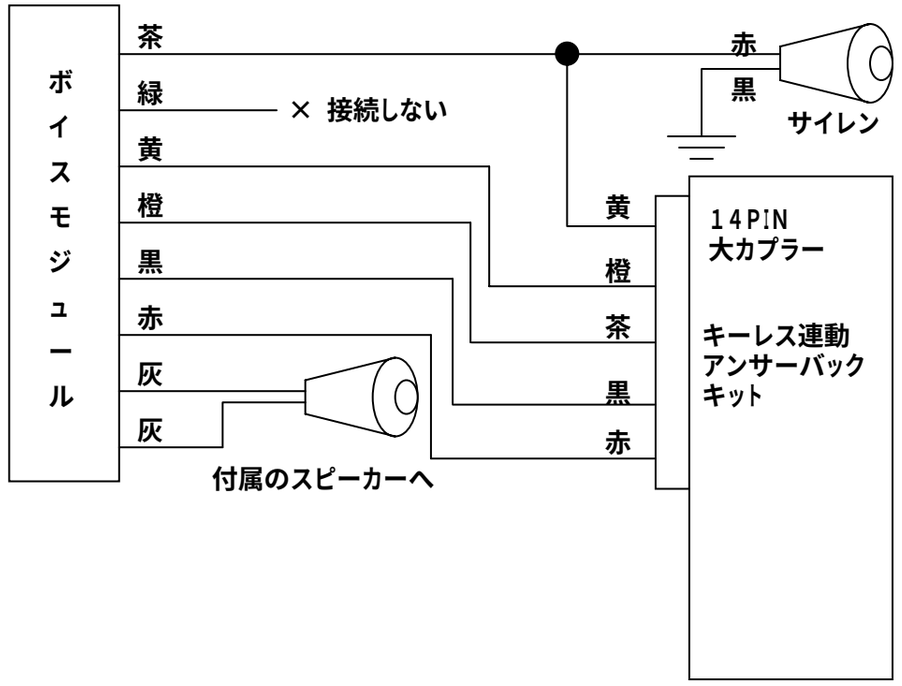

当社スーパーセキュリティとの接続基本結線図

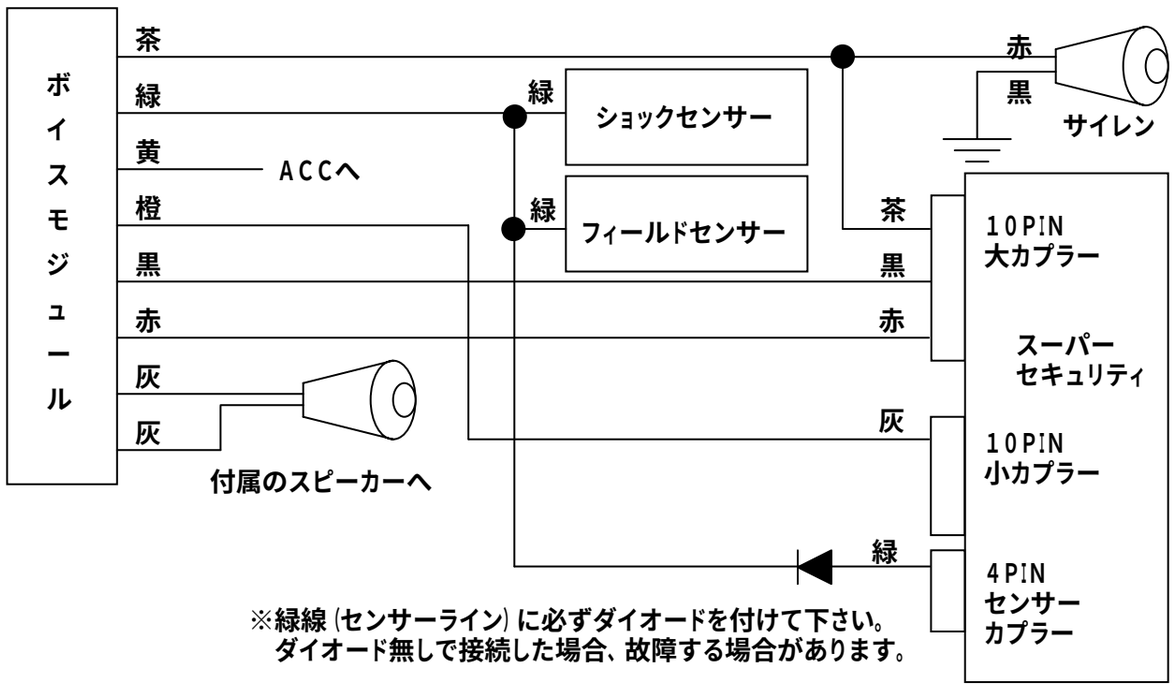

※緑線（センサーライン）に必ずダイオードを付けて下さい。
ダイオード無しで接続した場合、故障する場合があります。

当社スーパーキーレスとの接続基本結線図